


# Monteringsvejledning

## Sparringskinner, melamin/træhylder

Læs instruktionen nøje, inden du begynder monteringen.

Nødvendigt værktøj til montering af elfa®



Vaterpas



Boremaskine




Skruetrækker Pz2



Bor 3, 8, og  
10 mm



Bit Pz2



Målebånd



Blyant



Stige

## Nemt at montere!



Skru den første Sparringskinne i den ønskede højde på væggen.



Klik en Sparringkonsol på Sparringskinnen.



Monter den anden Sparringskinne. Brug en hylde og kontroller med et vaterpas, at den er vandret.



Monter samtlige hylder – begynd med de øverste.

## Komponenter til Sparringskinner



Sparringskinne  
Sparringkonsol  
Hylde

# Montering af Sparringskinne



**Trin 1** Monter den første vægskinne i ønsket højde. Begynd med at bore og skruer i det næstøverste hul i vægskinnen.



**Trin 2** Kontroller med vaterpas, at vægskinnen er i lod.



**Trin 3** Forbor og skru restende skrue i.



**Trin 4** Klik en konsol på vægskinnen.



**Trin 5** Forbered opsætning af næste vægskinne – mål op og afmærk C/C-afstand – dog højst 90 cm mellem vægskinnerne. Klik en konsol i næste vægskinne i samme højde som på den første. Placer vægskinnen, så konsollerne kommer i samme højde.



**Trin 6** Læg en hylde på konsollerne og kontroller med et vaterpas, at den er vandret. Forbor og skru vægskinnen fast.




**Trin 7** Monter samtlige hylder. Begynd med de øverste.



## Monteringstips


Ved montering af vægskinner kan en vægskinne anvendes som understøttelse. Begge hænder er nu frie til monteringsarbejdet.

## Diverse tilbehør og anvendelsesområder:

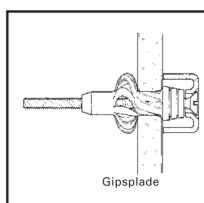


### Montering på hulrumsvæg – G5 (ekspander)

Anvendes til 3 – 17 mm tykke vægge af gips eller spånplade. Bor med 10 mm bor. Slå ekspanderpluk'en i hullet. Stram skruen godt til.

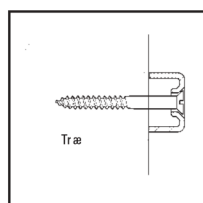

### Montering på trævæg


Montering på gipsplade foran træ, eller direkte på træ. Bor for med 3 mm bor i hele borets længde. Pluk'en anvendes ikke. Stram skruen godt til.

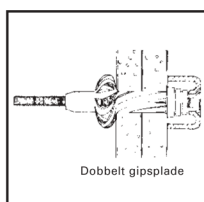

### Montering på tykke vægge eller dobbelte gipsplader (rød ekspander)

#### Ekspander til 18-30 mm tykke vægge – G6

Anvendes til 18-30 mm tykke vægge af gips eller spånplade. 10 mm bor anvendes. Slå ekspanderpluk'en i hullet. Stram skruen godt til.

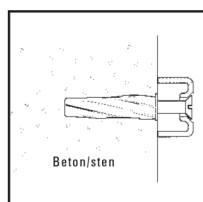

### Montering på betolvæg

Montering på beton- eller stenvægge etc. Bor hul med et 8 mm slagbor. Slå ekspanderpluk'en i hullet. Stram skruen godt til.

# Montering af melamin/træhylder



**Trin 1** Montering af vægskinne: Se side 2.

**Trin 2** Placer hængeskinnerne i den ønskede afstand under hensyntagen til den hylde, der skal opsættes. Den indbyrdes afstand mellem hængeskinnerne bør være max. 90 cm. Det er vigtigt, at hængeskinnerne indbyrdes hænger parallelt og lodret. (**Fig. A**).



**Trin 3** Midtersektionen i højden monteres først. Klik Sparringkonsollerne på vægskinnerne (**Fig. B**). Samling af hylder: Placer samlebeslag i konsollerne - to i hver konsol. En forrest og det bagerste ca. 10 mm fra vægskinnen. (**Fig. C**).

**Trin 4** Læg hylde på konsollerne og tegn med blyant rundt om konsollerne (**Fig. D**). Samling af hylder: Læg hele rækken af hylder på konsollerne, og hyldeerne justeres (**Fig. C**) så de flugter i forkanten. Med blyant markeres mærker til hullerne til samlingsbeslaget og rundt om de yderste konsoller.

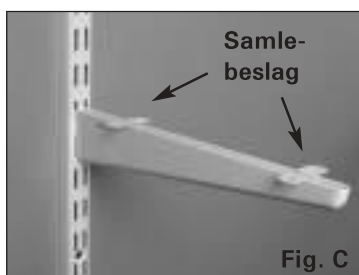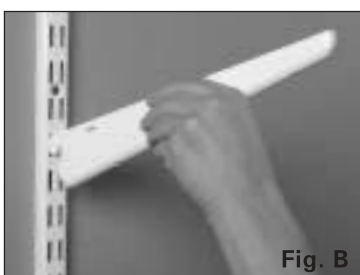

**Steg 5** Tag hyldeerne ned, og læg dem på gulvet, så markeringerne er synlige og i samme rækkefølge, som de lå på konsollerne (**Fig E**). Samling af hylder: Samlebeslagene lægges på hyldeerne på de markerede huller.




# Montering af melamin/træhylder

**Trin 6** Monterhyldestift i forkanten af den markerede kontur i begge yderste konsoller – placer yderligere en hyldestift nær den bagerste tegnede linie – ca 10 mm fra hyldens bagkant. Anvend samme procedure på alle hylder, hvor samlebeslag ikke anvendes (**Figur F**).

**Samling af hylder:** Anvend 3 mm bor for at bore huller til hver samlebeslags skruehul. Begynd med den øverste hylde i rækken og anvend medfølgende skrue for at fastgøre en side på hver samlebeslag til en hylde. Fastgør ikke den anden side på samlebeslaget til næste hylde (**Fig. G**)

**Anvendelse af hyldekrue:** Anvend en konsol, når skruehullerne skal markeres. Placer konsollen over hver konsolmarkering, og anvend en syl eller lignende spidst værktøj for at markere skruehullerne. Vær sikker på at holde sylen lige.


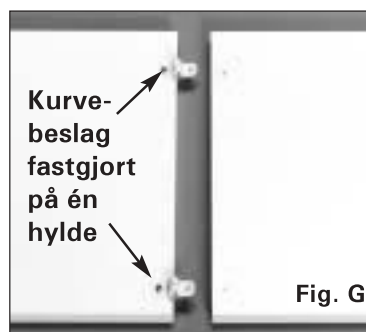


**Trin 7** Placer hylde på konsollen ved at lægge de forreste hyldestifter i konsollen og tryk hylde ned, så de bagerste samlebeslag også fastgøres i konsollen. Nu sidder hylde fast (**fig. H**).

**Samling af hylder:** Placer hylde på konsollen ved at trykke det forreste samlebeslag ned i konsollen. Tryk forsigtigt hylde bagside ned. Det forreste samlebeslag trykker nu let mod konsollens inderside, og holder hylde på plads. (**Fig. H**). Placer næste hylde i rækken over konsollen og samlebeslaget. Fortsæt til hele rækken af hylder er på plads. Sørg for, at de borede huller i hylde ligger lige over de modsvarende huller i samlebeslaget og skru de medfølgende skrue fast.

**Anvendelse af hyldekrue:** Placer hylde på konsollen og sørg for, at de borede huller i hylde ligger lige over de tilsvarende huller i konsollen. Skru en 30 mm skrue i det forreste hul og en 50 mm skrue i det bagerste hul i hver konsol. (**Fig. I**)

**OBS!** En kombination af ovenstående metoder kan anvendes for at montere hylder på konsoller.

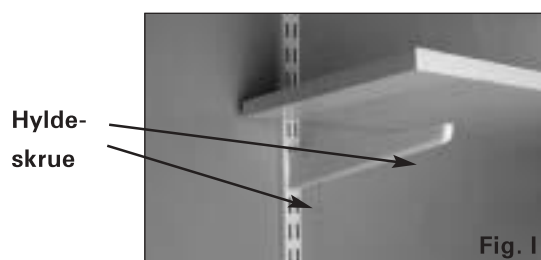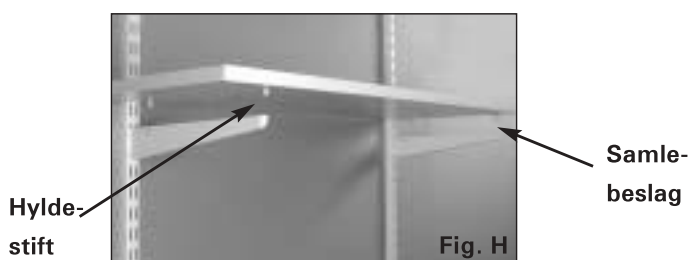

**Trin 8** Efter at have monteret midtersektionen af hylder, gentages samme procedure med næste sektion. Start øverst for bedre at kunne komme til at montere hylderne.