



WENNERTH
WOOD
TRADING

MONTAGEVEJLEDNING

TERRASSE-BELÆGNING

Montagevejledning

Se de leverede varer efter for fejl og mangler, og kontroller at dimensionerne er korrekte.

Mindre lakskader på skinnerne kan forekomme, og dette er ikke reklamlationsberettiget.

Ønsker man at udbedre eventuelle lakskader anbefaler vi WÜRTH mat lak spraymaling (varenr. 0893329005).

1 Værktøj & materialer du skal bruge

- › Skruemaskine
- › GRAD® skinner
- › Laser, murersnor eller kridtsnor
- › Vejrbestandigeskruer
- › GRAD® træ
- › Montagebånd


2 Klargøring af GRAD®

Reglar

Afmærk med en kridtsnor eller andet, på tværs af reglarne, således at alle clips starter på linje. Herefter monteres skinnen.

Beton eller andet fast underlag

På bagsiden af hver skinne monteres montagebånd, som lægges op med afstanden vist i punkt 3. Clips skal være på linje.

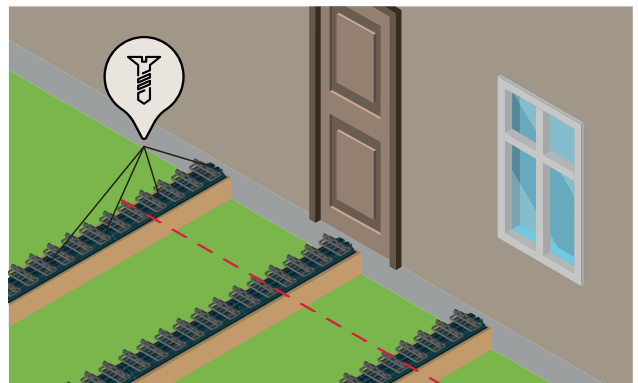


3 Afstand

Afstanden mellem skinnerne skal være max 400 mm ved montage af thermobehandlede produkter.

En samling skal altid være over en clips.

Fra sidste clips til enden af terrassebrættet må der max være 100 mm.

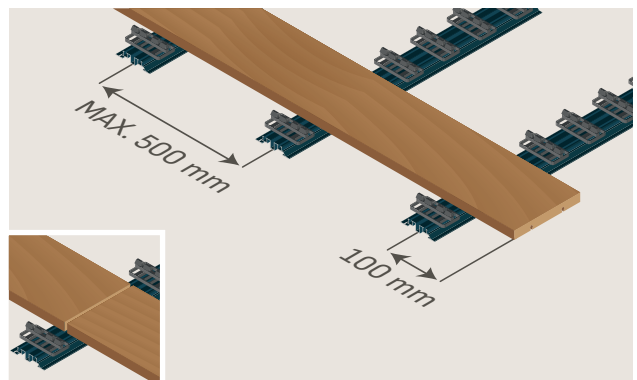

4 Tryk og click!

Læg brædderne op på skinnerne, tryk ned og klik fast.



Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål til montagevejledningen,
er du velkommen til at kontakte os.

info@wennerthwood.dk Tlf. 44 94 00 45

Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag: 08.00 - 15.30

Lørdag - søndag: Lukket

